


# CZ

## TABULKA PROGRAMŮ

- A. Volič programu
- B. Časový displej
- C. Tlačítko "Odložený start"
- D. Volič rychlosti odstředění
- E. Tlačítko "Start/Pauza"
- F. Ukazatel průběhu programu
- G. Tlačítko "Reset"
- H. Kontrolka "Otevřená dvířka"

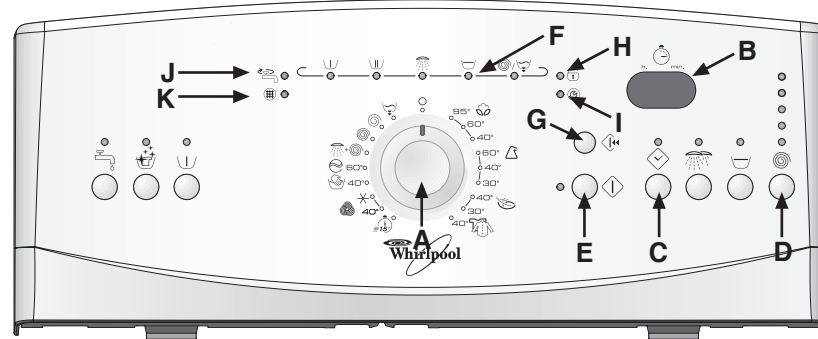

Práčka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

- I. Kontrolka "Servis"
- J. Kontrolka "Zavřený přívod vody"
- K. Kontrolka "Čištění filtru"

- 1) Pokud jste aktivovali předpírku, nepoužívejte pro hlavní praní tekutý prací prostředek.
- 2) Nepoužívejte tekuté prací prostředky.
- 3) U těchto programů je k vůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

Program	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla</i>	Prací prostředky a přísady				Speciální funkce					Max rychlost odstředění ot/min	
				Předpírka	Hlavní praní	Změkčovač	Studené praní	Clean+	Předpírka	Odložený start	Intenzivní máchání	Stop máchání		Nastavení odstředění
<b>Bavlna</b> 40 - 60 - 95°C	40 - 60 - 95°C	5.5	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. <i>Při praní velmi zašpiněného prádla můžete zvolit funkci "Předpírka".</i>	*	Ano <sup>1)</sup>	*	*	*	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	max.
<b>Syntetické</b> 30 - 40 - 60°C	30 - 40 - 60°C	3.0	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	*	Ano <sup>1)</sup>	*	*	*	*	* <sup>2)</sup>	*	*	*	max
<b>Jemné</b> 30 - 40°C	30 - 40°C	1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano <sup>1)</sup>	*	*	-	*	* <sup>2)</sup>	-	*	*	max
<b>Denní náplň</b> 40°C	40°C	3.0	Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	-	Ano	*	*	-	-	* <sup>2)</sup>	*	*	*	max.
<b>Rychlé praní 15'</b> 30°C	30°C	3.0	Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou.	-	Ano	*	*	-	-	* <sup>2)</sup>	-	*	*	max.
<b>Vlna</b> Studená - 40°C	* - 40°C	1.0	Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střížní vlny a vhodné pro praní v práčce.	-	Ano	*	*	-	-	* <sup>2)</sup>	-	*	*	max
<b>Ruční praní</b> 40°C	40°C	1.0	Pro tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy určené k "ručnímu praní". <i>Tento program končí velmi šetrným odstředěním.</i>	-	Ano	*	*	-	-	* <sup>2)</sup>	-	*	*	400 <sup>3)</sup>
<b>SuperEco</b> 60°C	60°C	5.5	Mírně až běžně znečištěné ložní prádlo, obrusy a spodní prádlo, ručníky, trička atd. vyrobené z bavlny a lnu. <i>Nabízí nejvyšší ekonomii při spotřebě energie díky prodloužené době praní. Ideální pro běh v noci pro získání užitku z příznivějších energetických tarifů. Aby se zabránilo hluku z otáčení bubny, nastavte rychlost otáčení na "0" a podle vlastního uvážení odstartujte program otáčení až ráno, nebo nadefinujte zpožděný start programu pomocí "Odložený start".</i>	-	Ano	*	*	-	-	* <sup>2)</sup>	*	*	*	max.
<b>Máčení &amp; odstředování</b>		-	5.5	<i>Stejný jako poslední máčení a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".</i>	-	-	*	-	-	*	*	*	*	max.
<b>Odstředění</b>		-	5.5	<i>U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".</i>	-	-	-	-	-	*	-	-	*	max.
<b>Šetrné odstředění</b>		-	1.0	<i>U tohoto programu je odstředování šetrné. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Vlna".</i>	-	-	-	-	-	*	-	-	*	max
<b>Čerpání</b>		-	-	<i>Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máčení".</i>	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-

ano = nutná dávka pracího prostředku / \* = volitelné

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ					
Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu*** (hodiny : minuty)
Bavlna	95	5.5	55*	1.75	2:05
Bavlna**	60	5.5	49	0.93	2:45
Bavlna	40	5.5	55	0.55	2:10
Syntetické	60	3.0	54*	0.90	1:40
Syntetické	40	3.0	48	0.55	1:25
Jemné	40	1.5	50	0.55	0:45
Denní náplň	40	3.0	40	0.45	1:00
Rychlé praní 15'	30	3.0	30	0.15	0:15
Vlna	40	1.0	55	0.55	0:45
Ruční praní	40	1.0	40	0.55	0:35
SuperEco	60	5.5	49	0.73	4:00

Předpírka prodlouží program asi o 20 min. Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla.

\* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

\*\* Výchozí program pro energetický štítek.

\*\*\* Ukazatel zbývajících času se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože na něj mají vliv podmínky v domácnosti v době praní.

### PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

- Vložte prádlo do pračky, zavřete uzávěry bubny a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
- Prací prostředky a přísady dávejte do komory pouze ke značce "MAX" takto:
  - Programy s předpírkou a hlavním praním **I II**
  - Hlavní prací program bez předpírky **II**
  - Průmyslová změkčovačla a ztužovače **☼**
  - Odstraňovače skvrn **II**
  - Prostředky proti vodnímu kameni (je-li to nutné) **II**
- Zavřete víko.
- Pootočte **programovým voličem** na zvolený program a teplotu. Na časovém displeji se zobrazí délka zvoleného programu (v hodinách a minutách) a rozblíká se kontrolka u tlačítka "Start/Pauza". Rozsvítí se kontrolka předem stanovené rychlosti odstředění.

### VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Funkci můžete zvolit nebo zrušit kdykoli během programu. Funkce se zapne, pokud příslušná programová ještě neproběhla.

**Tlačítko "Studené praní"**

- Voda se zahřeje pouze na 20°C.
- Vhodné pro jemné prádlo s doporučenou teplotou praní na visáčce max. 30°C.
- Volitelné pouze na nejnižším teplotním stupni každého programu.**

**Tlačítko "Clean+"**

- Zvolte tuto volbu, jestliže používáte předpírání pomocí prostředků na odstraňování skvrn (prášek, například "Vanish") - dojde k optimalizaci účinnosti předpírácího prostředku pro dosažení lepších výsledků při praní a odstraňování skvrn.

- Volitelné pro programy "Bavlna" a "Syntetika"; zvolte teplotu 30 °C nebo 40 °C a použijte při maximální náplni.
- Přidejte příslušné množství předpírácího prostředku pro odstranění skvrn (prášek) do hlavní přihrádky spolu s pracím prostředkem, který používáte (při této volbě používejte pouze práškový prací prostředek). Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.
- Prodlužte program o přibližně 10 až 15 minut.
- Vhodné pro použití odstraňovač skvrn a bělidel na bázi kyslíku. **Nesmíte se používat bělidla na bázi chlóru a perborátů!**

**Tlačítko "Předpírka"**

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 20 minut.

**Tlačítko "Intenzivní máchání"**

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

**Tlačítko "Stop máchání"**

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Denní" a "Jemné".
- Tuto možnost využijete především tehdy, když chcete odložit odstředění na pozdější dobu, nebo pokud chcete pouze vypouštět.
- Zvolíte-li „Stop máchání“, nenechávejte máčet prádlo ve vodě příliš dlouho.
- Jakmile se pračka zastaví na "Stop máchání", na ukazateli fáze programu se rozsvítí kontrolka "Stop máchání" a rozblíká se kontrolka u tlačítka "Start/Pauza".

**Jak ukončit funkci "Stop máchání":**

- Stisknete tlačítko "Start/Pauza"; program automaticky skončí závěrečným odstředěvacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stisknete ještě jednou tlačítko "Start/Pauza".

**Tlačítko "Nastavení odstředění"**

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stisknete tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

### ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější.

- Zvolte program, rychlost odstředění a funkce.
- Opakovaným stisknutím tlačítka "Odložený start" zvolte odložení od 1 po 23 hodin.
- Spusťte program (viz "Spuštění programu"). Bude svítit kontrolka nad tlačítkem "Odložený start" a po spuštění programu zhasne.
- Po stisknutí tlačítka "Start/Pauza" se začne odpočítávat nastavená doba odložení. Jakmile se program spustí, ukazatel doby odložení na displeji zmizí a začne se zobrazovat zbývajících čas programu.
- Po stisknutí tlačítka "Start/Pauza" je možné snížit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka "Odložený start".

**Jak zrušit funkci "Odložený start"**

... před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stisknete tlačítko "Reset".

... po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":

- Stisknete tlačítko "Reset" nejméně na 3 vteřiny. Kontrolka odloženého startu zmizí.

### SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stisknete tlačítko "Start/Pauza". Rozsvítí se kontrolka tlačítka "Start/Pauza". Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Jakmile určitá fáze programu skončí, příslušná kontrolka zhasne.

- Poznámka:** Dojde-li k výpadku proudu nebo je-li pračka během cyklu odpojena od sítě, začne program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

### KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Před spuštěním programu a po jeho skončení tato kontrolka signalizuje, že lze otevřít víko. Jestliže probíhá prací program, víko zůstává zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Když budete nutné potřebovat otevřít víko v průběhu

programu, řiďte se pokyny v oddílu "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

### ČERVENÉ KONTROLKY

**"Servis"**

Rozsvícení kontrolky "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

**"Zavřený přívod vody"**

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu na použití.

**"Čištění filtru"**

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití ("Jak vyjmout filtr").

### KONEC PROGRAMU

- Všechny kontrolky ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a kontrolka "Otevřená dvířka" svítí.
  - Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
  - Zavřete vodní kohoutek.
  - Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
  - Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

### ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Program přerušte tlačítkem "Start/Pauza". Kontrolka bliká.
- Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stisknete tlačítko "Start/Pauza". Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

### ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "Reset" vymažete program před koncem. Alespoň na 3 vteřiny stisknete tlačítko "Reset". Tak se odčerpá všechna voda a víko je pak možné otevřít.